


Система модульных фитингов Uponor RS

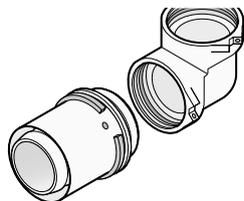

Система модульных фитингов Uponor RS предназначена главным образом для стояков и магистралей диаметром до 110 мм. Принцип модульности: необходимые фитинги собираются из

отдельных частей. Уникальность системы состоит в том, что она позволяет всего из 40 элементов собрать до 500 различных комбинаций фитингов. Удобный механизм крепления „click and lock“ (вставить адаптер в базовую деталь и закрепить хомутом) значительно облегчает монтаж на больших диаметрах, а также позволяет сделать фитинг неразборным, если это необходимо.

Достоинства

- Инновационная технология соединения базовой детали и адаптеров
- Быстрая сборка фитинга без инструмента перед опрессовкой на трубе
- Гибкий подход к разнообразным инженерным решениям
- Возможность коррекции соединения перед запуском
- Цветовая кодировка диаметров 16-110 мм




Характеристики

- Предусмотренная пресс-гильза из нержавеющей стали
- Пластмассовое упорное кольцо
- Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки.
- Наружная резьба трубная коническая R (по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211), внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp (по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211)

Uponor RS муфта

- Изготавливается из лужёной латуни
- Является соединительным элементом (базовой деталью) для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS



Артикул	Типоразмер	l мм	Упаковка	
1029144	RS2-RS2	58	2	шт
1029145	RS3-RS3	58	2	шт

Uponor RS угольник

- Изготавливается из лужёной латуни
- Является соединительным элементом (базовой деталью) для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS



Артикул	Типоразмер	l1 мм	l2 мм	Упаковка	
1029138	RS2-RS2	51	51	1	шт
1029139	RS3-RS3	68	68	1	шт

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132


Киргизия +996(312)96-26-47

<https://uponor.nt-rt.ru/> || uro@nt-rt.ru

Система модульных фитингов Uponor RS

Uponor RS угольник 45°


- Изготавливается из лужёной латуни
- Является соединительным элементом (базовой деталью) для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS

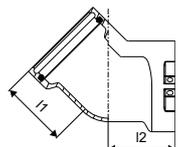

Артикул	Типоразмер	I1 мм	I2 мм	Упаковка	
1029140	RS2-RS2	51	51	1	шт
1029141	RS3-RS3	68	68	1	шт

Uponor RS тройник



- Изготавливается из лужёной латуни
- Является соединительным элементом (базовой деталью) для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 3 фиксирующих хомута RS

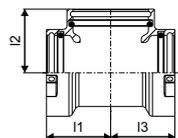

Артикул	Типоразмер	I1 мм	I2 мм	I3 мм	Упаковка	
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	1	шт
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	1	шт

Uponor RS переходник



- Изготавливается из лужёной латуни
- Является переходным элементом с гнезда RS 3 на гнездо RS 2 в базовой детали. В комплект входит 1 фиксирующий хомут RS 2

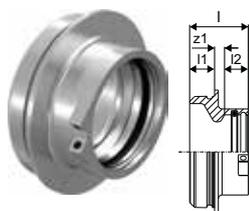

Артикул	Типоразмер	I мм	I1 мм	I2 мм	z1 мм	Упаковка	
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	2	шт

Uponor RS соединитель короткий

- Изготавливается из лужёной латуни
- Для соединения между собой двух соединительных элементов (базовых деталей) RS одного размера. Позволяет создавать из тройников, угольников, муфт RS коллекторы и другие узлы.

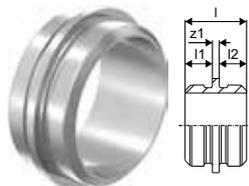

Артикул	Типоразмер	I мм	I1 мм	I2 мм	z1 мм	Упаковка	
1046750	RS2-RS2 I=5мм	45	20	20	5	1	шт
1046751	RS3-RS3 I=5мм	45	20	20	5	1	шт

Система модульных фитингов Uponor RS

Uponor RS соединитель длинный


- Изготавливается из лужёной латуни
- Для соединения вместе двух соединительных элементов (базовых деталей) RS одного размера. Позволяет создавать из тройников, угольников, муфт RS коллекторы и другие узлы или пересечение труб в разных уровнях



Артикул	Типоразмер	l	l1	l2	l3	z1	Упаковка	
		мм	мм	мм	мм	мм		
1046477	RS2-RS2 l=130мм	170	20	20	30	130	1	шт
1046478	RS3-RS3 l=210мм	250	20	20	30	210	1	шт

Uponor RS штуцер Q&E


- Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни
- Служит для подключения труб Uponor PE-Ха по технологии Q&E к системе модульных фитингов Uponor RS (к базовой детали)

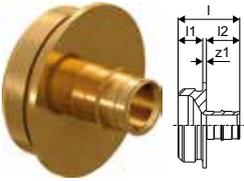

Артикул	Типоразмер	l	l1	l2	z1	P	Упаковка	
		мм	мм	мм	мм	бар		
1047021	25-RS2	50	20	27	3	6+10	1	шт
1047022	32-RS2	57	20	34	3	6+10	1	шт
1047023	40-RS2	65	20	42	3	6+10	1	шт
1047024	50-RS2	75	20	52	3	6+10	1	шт
1047026	63-RS2	88	20	65	3	6+10	1	шт
1085079	75-RS2	112	20	5	6+10		1	шт

Uponor Wirex зажимной адаптер PN6

- Служит для подключения труб Uponor PE-Ха серии S5,0 (PN6) к системе модульных фитингов Uponor RS (к базовой детали)

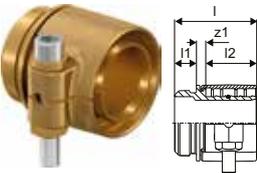

Артикул	Типоразмер	l	l1	l2	z1	P	Вес	Упаковка	
		мм	мм	мм	мм	бар	кг		
1047013	DR 63x5,8 RS2	75	46	20	9	6	0,944	1	шт
1047014	DR 75x6,8 RS2	84	46	20	18	6	1,284	1	шт
1047015	DR 90x8,2 RS3	93	59	20	14	6	2,072	1	шт
1047016	DR 110x10,0 RS3	105	71	20	14	6	2,673	1	шт

Uponor Wirex зажимной адаптер PN10

- Служит для подключения труб Uponor PE-Ха серии S3,2 (PN10) к системе модульных фитингов Uponor RS (к базовой детали)




Артикул	Типоразмер	l	l1	l2	z1	P	Вес	Упаковка	
		мм	мм	мм	мм	бар	кг		
1047017	DR 63x8,6 RS2	75	20	46	9	10	0,95	1	шт
1047018	DR 75x10,3 RS2	83	20	51	12	10	1,33	1	шт
1047019	DR 90x12,3 RS3	92	20	59	13	10	2,21	1	шт
1047020	DR 110x15,1 RS3	104	20	71	13	10	3,01	1	шт

Uponor RS адаптер с наружной резьбой

- Изготавливается из лужёной латуни
- Используется с соединительными элементами (базовыми деталями) RS 2 или RS 3




Артикул	Типоразмер	l	l1	l2	R	z1	Упаковка	
		мм	мм	мм	дюйм	мм		
1059402	R1 1/2"HP-RS2	62	20	24	1 1/2	18	1	шт
1029131	R2"HP-RS2	66	20	23	2	23	1	шт
1029132	R2 1/2"HP-RS2	63	20	27	2 1/2	16	1	шт
1029133	R3"HP-RS3	73	20	30	3	23	1	шт

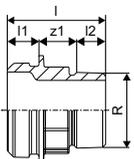

Система модульных фитингов Uponor RS

Uponor RS адаптер с внутренней резьбой


- Изготавливается из лужёной латуни
- Используется с соединительными элементами (базовыми деталями) RS 2 или RS 3

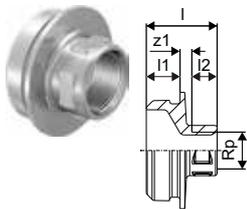

Артикул	Типоразмер	l	l1	l2	Rp	z1	Упаковка	
		мм	мм	мм	дюйм	мм		
1059403	Rp1/2"BP-RS2	42	20	15		7	1	шт
1029134	Rp1"BP-RS2	45	20	19	1	6	1	шт
1029135	Rp2"BP-RS2	54	20	26	2	8	1	шт
1029136	Rp2 1/2"BP-RS2	63	20	30	2 1/2	12	1	шт
1059404	Rp1/2"BP-RS3	43	20	15		8	1	шт
1029137	Rp3"BP-RS3	65	20	33	3	12	1	шт

Uponor RS фланец

- Изготавливается из лужёной латуни
- Используется с соединительными элементами (базовыми деталями) RS 2 или RS 3
- Фланец PN 16, 8 болтовых отверстий, соответствует европейскому стандарту EN1092-3

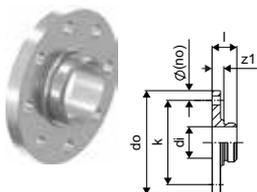

Артикул	Типоразмер	l	l3	di	do	z1	k	P	Упаковка	
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	бар		
1059398	RS2-DN65 (PN6)	38	18	49	160	130	6		1	шт
1059399	RS2-DN65 (PN16)	45	25	78	185	145	16		1	шт
1059400	RS3-DN80 (PN6)	38	18	78	190	150	6		1	шт
1029129	RS3-DN80 (PN16)	45		78	200	25	160	16	1	шт
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44		78	220	24	180	16	1	шт
1059401	RS3-DN100 (PN6)	41	21	78	210	170	6		1	шт

Uponor RS фиксирующий хомут

- Изготавливается из пластика
- Служит для фиксации вставных элементов RS в гнездах RS



Артикул	Типоразмер	цвет	Упаковка	
		-		
1042921	RS2 black	черный	10	шт
1042922	RS3 grey	тёмно-серый	10	шт

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тьверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://uponor.nt-rt.ru/> || uro@nt-rt.ru